

THÔNG SỐ KỸ THUẬT — TÀI LIỆU PDF

Đệm bạc bắt đế chân chính 50612-KFL-890 HONDA FUTURE


Mã sản phẩm 50612KFL890 · Thương hiệu HONDA

Phụ tùng xe máy mã 50612KFL890 — thương hiệu HONDA. Tài liệu tra cứu kỹ thuật chính thức từ hệ thống DOV Wiki Phụ Tùng.

Trang online:

<https://wiki.dov.vn/san-pham/dem-bac-bat-de-chan-chinh-50612-kfl-890-honda-future--50612KFL890> — mở link hoặc quét QR bên phải để xem tồn kho, giá thực tế, nơi bán gần bạn cập nhật mới nhất.

Đệm bạc bắt đế chân chính 50612-KFL-890
HONDA FUTURE

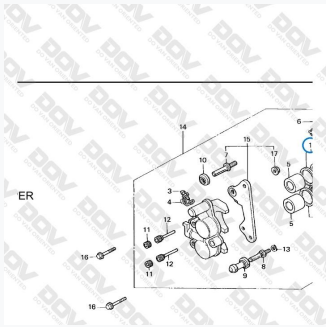

SKU	50612KFL890
Thương hiệu	HONDA
ĐVT	Cái
Giá lẻ	30.148đ



Quét xem trang online

Bảng giá đại lý

Giá đặc quyền cho hệ thống phân phối. Liên hệ đăng ký đại lý qua panel.dov.vn.

Cấp	Điều kiện	Giá bán	Chiết khấu
C01 — Đại lý cấp 1	Tổng doanh số $\geq$ 100 triệu/tháng	12,059đ	-60%
C02 — Đại lý cấp 2	Tổng doanh số $\geq$ 50 triệu/tháng	12,716đ	-57.8%
C03 — Đại lý cấp 3	Tổng doanh số $\geq$ 10 triệu/tháng	13,374đ	-55.6%
C04 — Đại lý cấp 4	Tổng doanh số $\geq$ 1 triệu/tháng	14,251đ	-52.7%
Giá lẻ	Khách hàng cuối, mua đơn nhỏ	30,148đ	—

Phụ tùng liên quan

Tên phụ tùng	Mã SKU	Giá lẻ
Cần đế chân trái 50670-KV3-700 HONDA	50670KV3700	670.329đ
Tấm định vị cần đế chân sau 50718-K2T-V30 HONDA LEAD 125	50718K2TV30	21.708đ
Cần đế chân sau phải 50720-K2T-C00 HONDA LEAD 125	50720K2TC00	67.359đ
Cần đế chân sau trái 50730-K2T-C00 HONDA LEAD 125	50730K2TC00	67.359đ
Giá đỡ đế chân phải 50550-K0Z-900 HONDA	50550K0Z900	439.227đ

Xác minh chính hãng

Kiểm tra barcode trên tem phụ tùng: Khi quét mã vạch (barcode) hoặc mã QR trên tem nhãn, kết quả phải trả về đúng mã [50612KFL890](#). Nếu không khớp — dấu hiệu hàng không chính hãng.

Mua tại đơn vị có hóa đơn VAT: Chỉ mua tại cửa hàng chính thức có xuất hóa đơn VAT đầy đủ.

Nội dung hóa đơn: Mỗi dòng phải ghi rõ tên hàng + *mã cụ thể* — ví dụ "*Phụ tùng xe máy — 50612KFL890*". Hóa đơn ghi chung chung sẽ khó bảo hành/khiếu nại.

Trích dẫn tài liệu này

APA (7th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. (2026). Đệm bạc bịt đỡ chân chính 50612-KFL-890 HONDA FUTURE (50612KFL890) — Thông số kỹ thuật PDF. Truy cập ngày 07/08/2026, từ <https://wiki.dov.vn/san-pham/dem-bac-bat-de-chan-chinh-50612-kfl-890-honda-future--50612KFL890>

MLA (9th ed.):

"Đệm bạc bịt đỡ chân chính 50612-KFL-890 HONDA FUTURE (50612KFL890) — Thông số kỹ thuật PDF." *DOV Wiki Phụ Tùng*, 2026-08-07, <https://wiki.dov.vn/san-pham/dem-bac-bat-de-chan-chinh-50612-kfl-890-honda-future--50612KFL890>. Truy cập 07/08/2026.

Chicago (17th ed.):

DOV Wiki Phụ Tùng. "Đệm bạc bịt đỡ chân chính 50612-KFL-890 HONDA FUTURE (50612KFL890) — Thông số kỹ thuật PDF." Cập nhật 2026-08-07. <https://wiki.dov.vn/san-pham/dem-bac-bat-de-chan-chinh-50612-kfl-890-honda-future--50612KFL890>.

Tài liệu này

Đệm bạc bắt đỡ chân chính 50612-KFL-890
HONDA FUTURE (50612KFL890) — Thông số kỹ
thuật PDF

Cập nhật lần cuối
07/08/2026

Dữ liệu từ <https://panel.dov.vn>. Tài liệu tự sinh bởi Wiki Phụ Tùng — không thay thế thông tin từ nhà sản xuất chính hãng.